




**RICHTIG MESSEN**

## 1 ➤ BREITE

Gemessen wird der **fertige Raum**  
(inkl. Putz, Fliesen, usw.).

Mindestmaß für eine Kabine ca. **850 mm**.

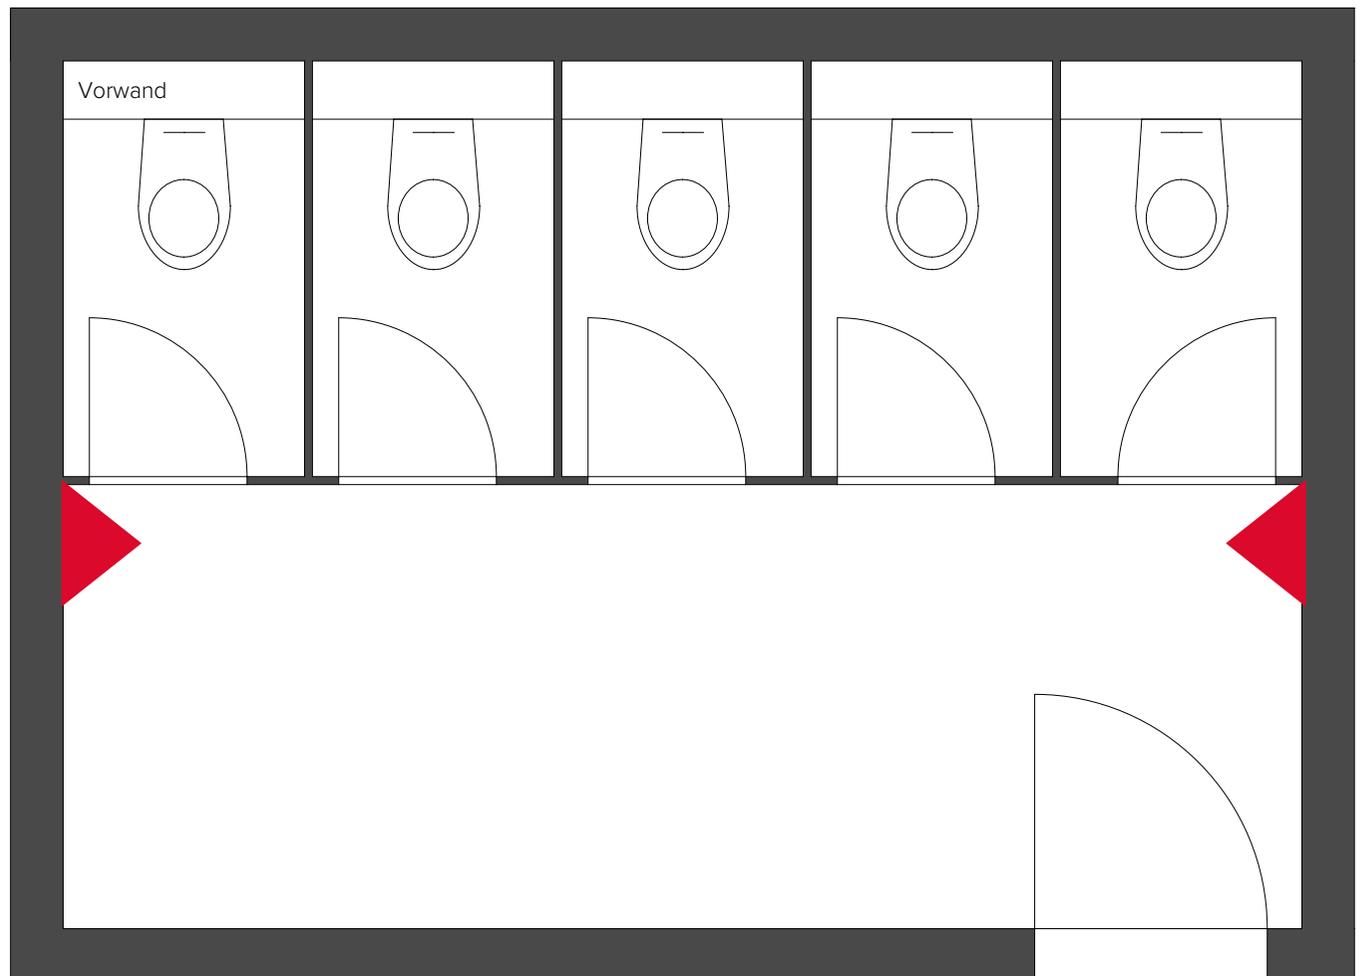


## 2 ➤ TIEFE

Gemessen wird die **Tiefe**  
für Mittelwand/Seitenwand.


Mindestmaß exkl. Vorwand für  
Türanschlag nach **außen** ca. **1250 mm**.

Mindestmaß exkl. Vorwand für  
Türanschlag nach **innen** ca. **1500 mm**.

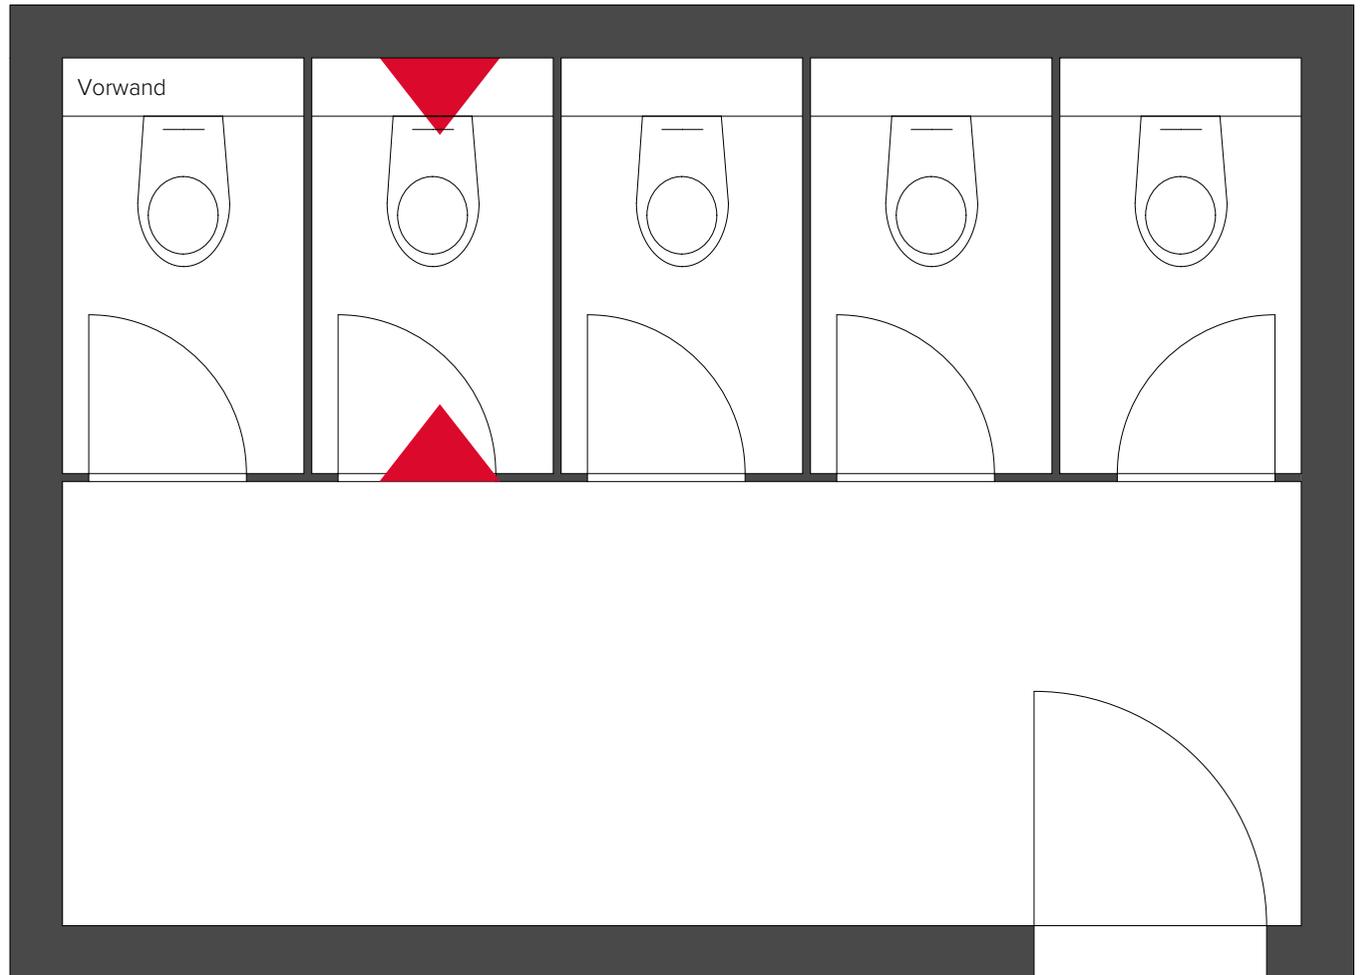


### 3 > VORWAND/AUSSCHNITT TIEFE

Gemessen wird die **Tiefe** der Vorwand,  
von der **Rückwand** bis zur **Vorderkante**.

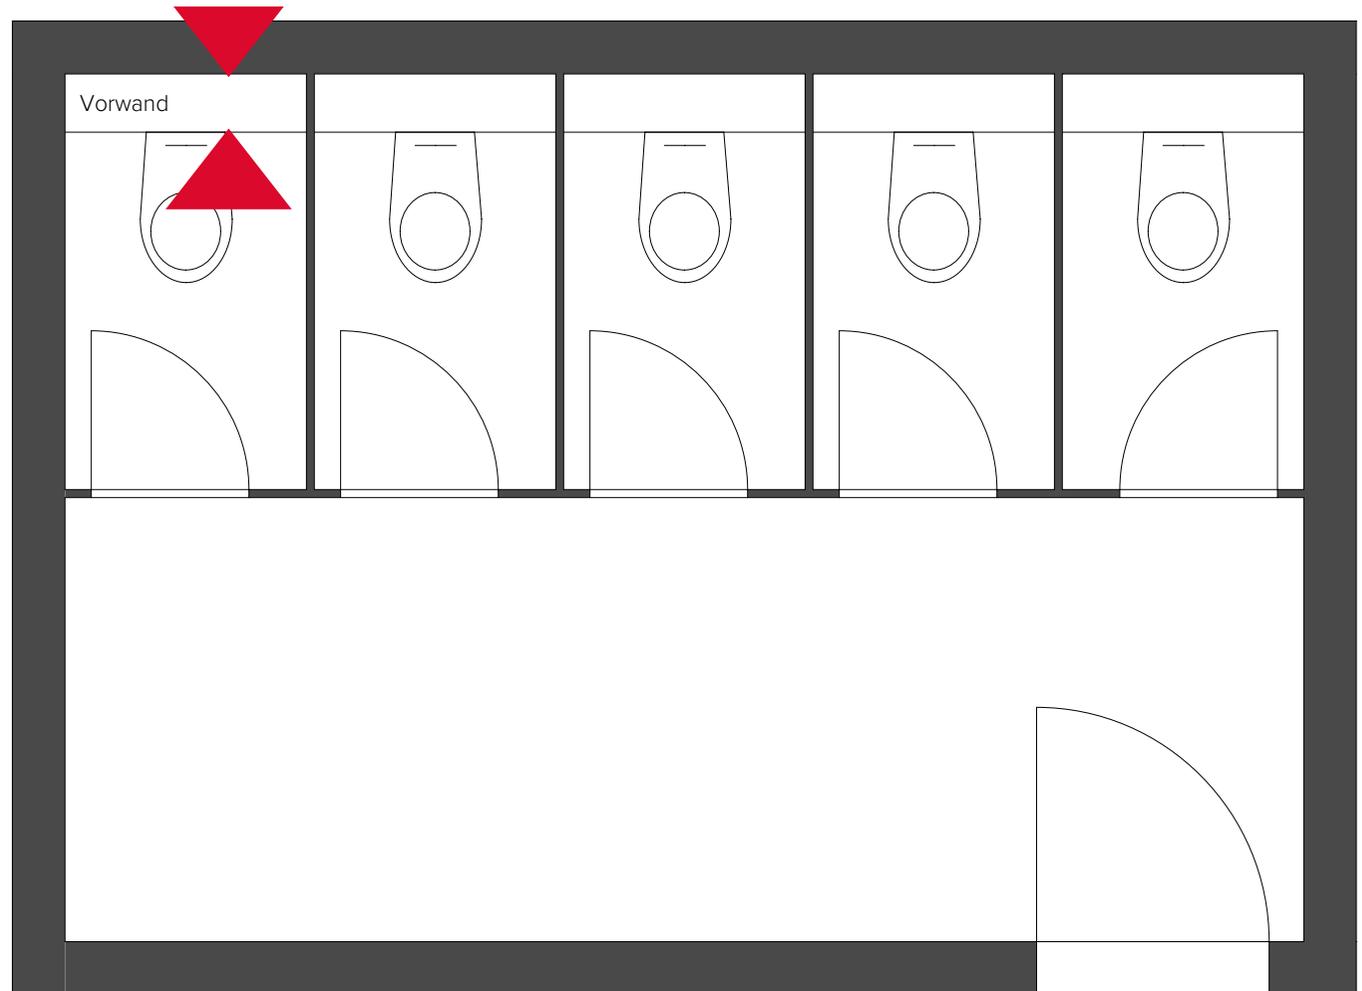


## 4 > VORWAND/AUSSCHNITT HÖHE

Gemessen wird ab **Oberkante** des fertigen **Fußbodens** (inkl. Estrich, Fliesen, usw.) bis zur **Oberkante** der **Vorwand**.

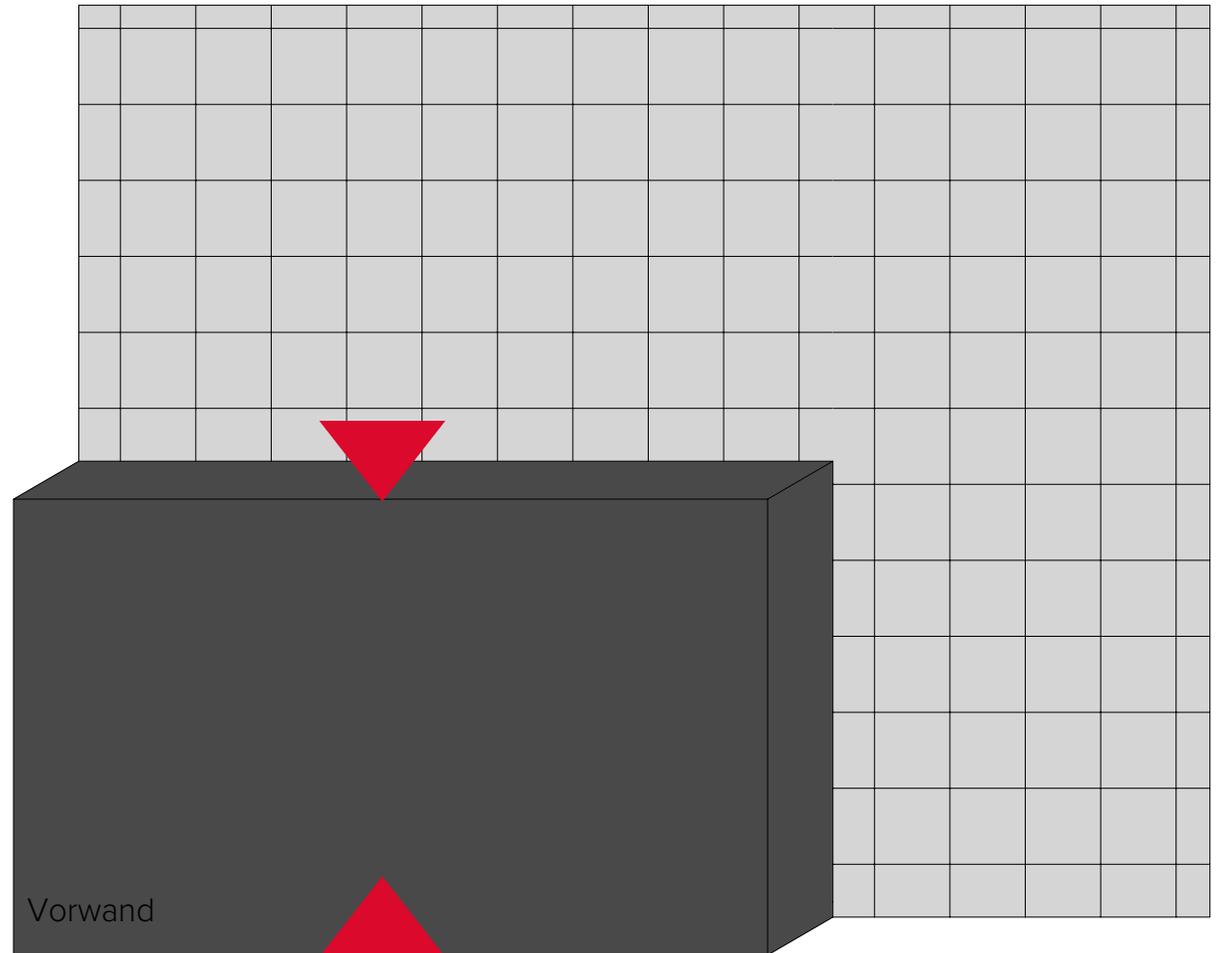

## 5 > FLIESENHÖHE, WENN NIEDRIGER ALS 2000 MM KABINENHÖHE

Gemessen wird ab **Oberkante** des fertigen **Fußbodens** (inkl. Estrich, Fliesen, usw.) bis zum **Fliesenende**, sowie die **Fliesenstärke**.

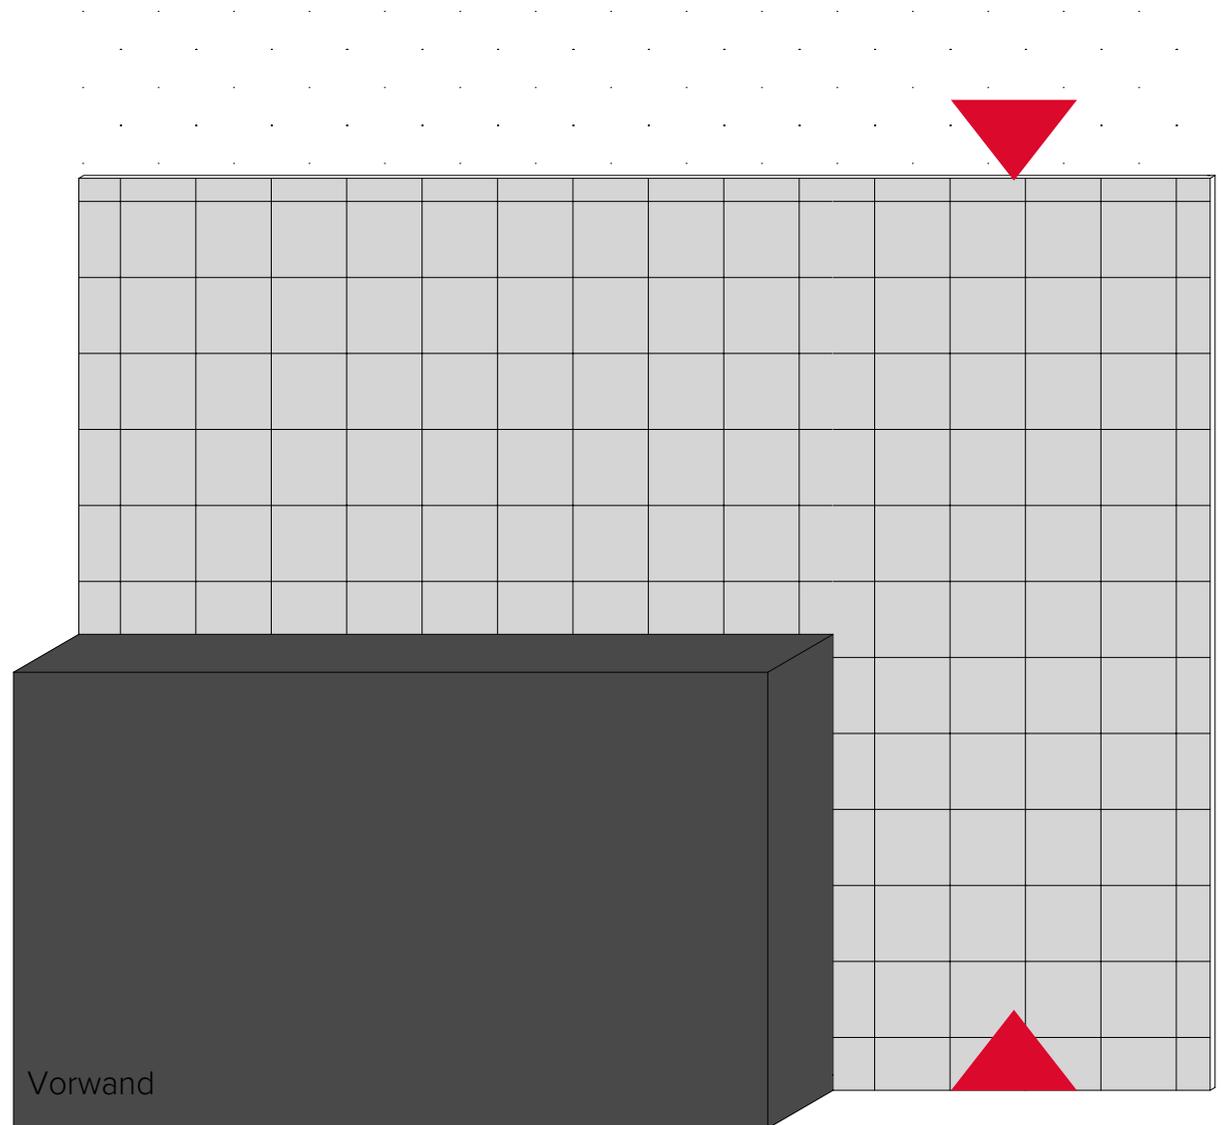



**TRENNWAND**  
SYSTEME



**Krohne & Eckert GbR**

Zur Christenhütte 31  
57368 Lennestadt

Tel. +49 (0) 27 21 / 7 16 91 27

[info@ke-trennwandsysteme.de](mailto:info@ke-trennwandsysteme.de)  
[www.ke-trennwandsysteme.de](http://www.ke-trennwandsysteme.de)